

施工説明書

室内物干しユニット ホシ姫サマ 天井直付け 手動タイプ 品番：CWF12CM

※この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内専用です。他の用途へのご使用はおやめください。
屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

室内物干しユニット (ホシ姫サマ)

施工店様へ

このたびは当製品をご採用いただきありがとうございます。

- 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
- 取扱説明書・ご愛用者ハガキは必ずお客様にお渡ししてください。

お客様へ

製品の取り付け工事は、お客さまご自身でなさらず、専門の工事店にお任せください。
(取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った施工をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

 警告			
	●商品の分解・修理・改造は絶対しない。 火災、感電や故障の原因となります。		●必ず付属のねじを使用する。 それ以外のねじを使用すると落下によるけがの原因となります。
	●本体は十分強度のあるところに確実に取り付け。 取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。		●取り付け位置に注意する。 照明器具や火災報知器の近く、暖房器具などを置くような場所や、使用時に竿に当たるような場所では、火災や落下によるけがのおそれがあります。

	注意		●付属の竿以外は使用しない。 落下によるけがの原因となります。
---	-----------	---	------------------------------------

梱包内容

名称	数量	内容	入り数	名称	数量	内容	入り数
本体一式	1 セット	本体	1	取り付け部品	1セット	本体固定用ねじ (φ5×40)	4
		竿	1	説明書	1セット	施工説明書・取扱説明書(施主様用)	
		竿受け	2			ご愛用者ハガキ(施主様用)	

施工前のご注意

■取り付け場所にご注意ください。


施工可能な天井下地

天井仕上げ	対応	天井仕上げ	対応
二重天井(木製下地)	○	梁(構造躯体にクロス直貼)	×
二重天井(軽量鉄骨下地)	○	直天井	×
梁(配管部に下地+石膏ボード)	○		

- 出入口や人の動きのさまたげになる場所には取り付けないでください。
※また、窓際に取り付ける際は、ハンガーなどにかけた洗濯物がカーテンに当たらないように取り付けてください。
- 勾配天井には取り付けないでください。
- テラスなど屋外や浴室には、取り付けないでください。
※故障の原因となります。
- 物干しユニットを取り付ける場所に除湿機や換気扇などを取り付けをおすすめします。


- 竿は当社専用の竿をご使用ください。
※トラブルの原因となります。
- 商品を施工する前に操作をしないでください。
昇降コードがからみ、故障の原因となります。
- 本体の取り付け高さにご注意ください。
※本製品は天井高2400mmの位置に取り付けるように設計しています。天井が高い場合操作しにくいことがあります。「操作コードの引き上げ高さ調整」を参照してください。

■各部のなまえ

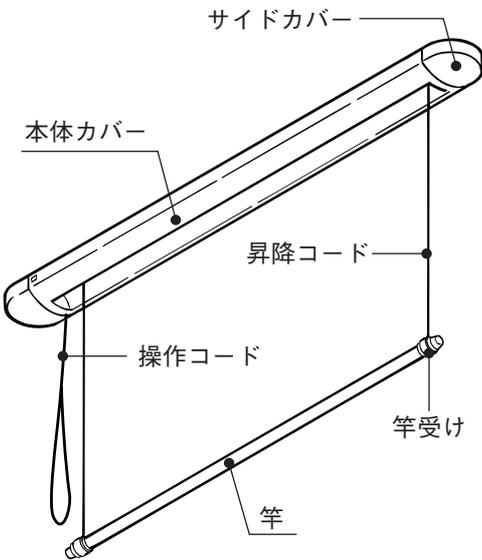

■寸法図


[寸法単位: mm]

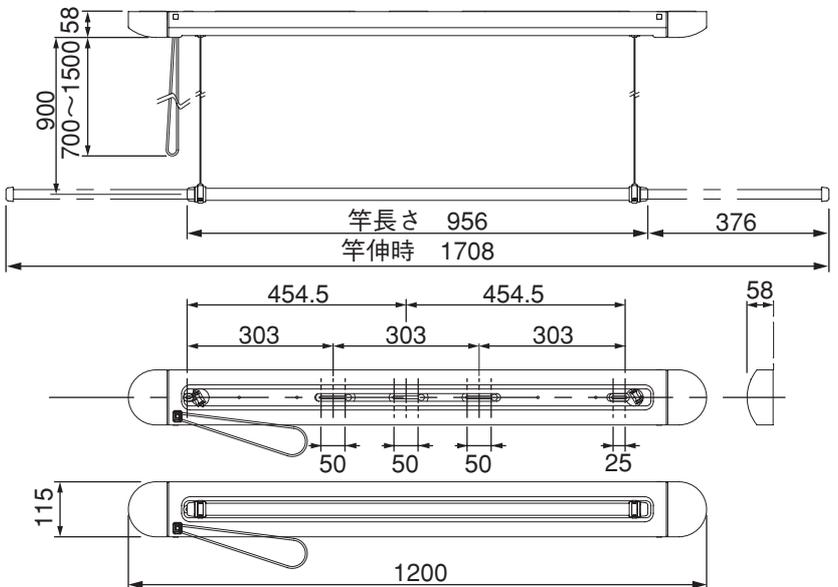

施工のしかた


1 固定位置の決定

■ 棧に対し平行に取り付ける場合

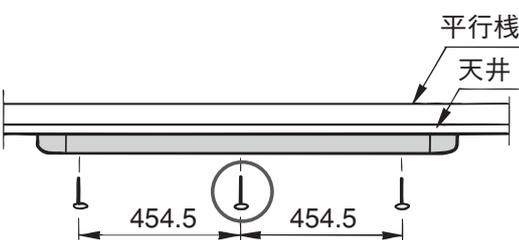


■ 棧に対し直交に取り付ける場合

棧が303ピッチの場合

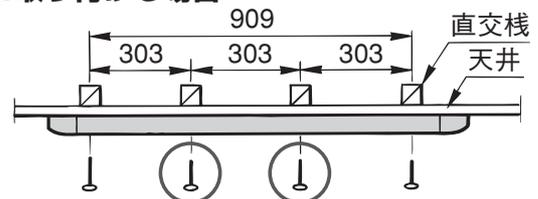

棧が455ピッチの場合

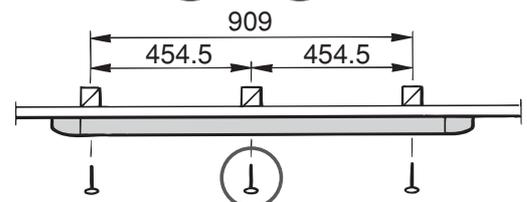

注意


必ず守る

● 本体は十分強度のある棧に確実に取り付けます。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

2 商品の設置


※操作コードの引き上げ高さを調整する場合は、商品を設置する前に行ってください。
 (「操作コードの引き上げ高さ調整」参照)

1. 竿を固定しているシール (3か所) をはがす。

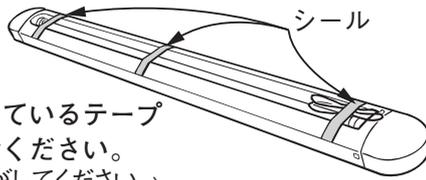

※昇降コードを留めているテープは、はがさないでください。
 (4. 本固定後にはがしてください。)


2. 棧にねじを仮止めする。



施工のポイント

仮止め・本固定する棧が軽鉄の場合は、棧にφ2程度の下穴をあけてから行ってください。



3. 仮止めしたねじに本体を引っ掛ける。

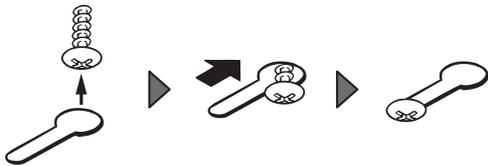

4. 本固定する。

- ① 両端を本固定し、
- ② 仮止めしたねじを本固定する。

5. 昇降コードをとめているテープをはがす。

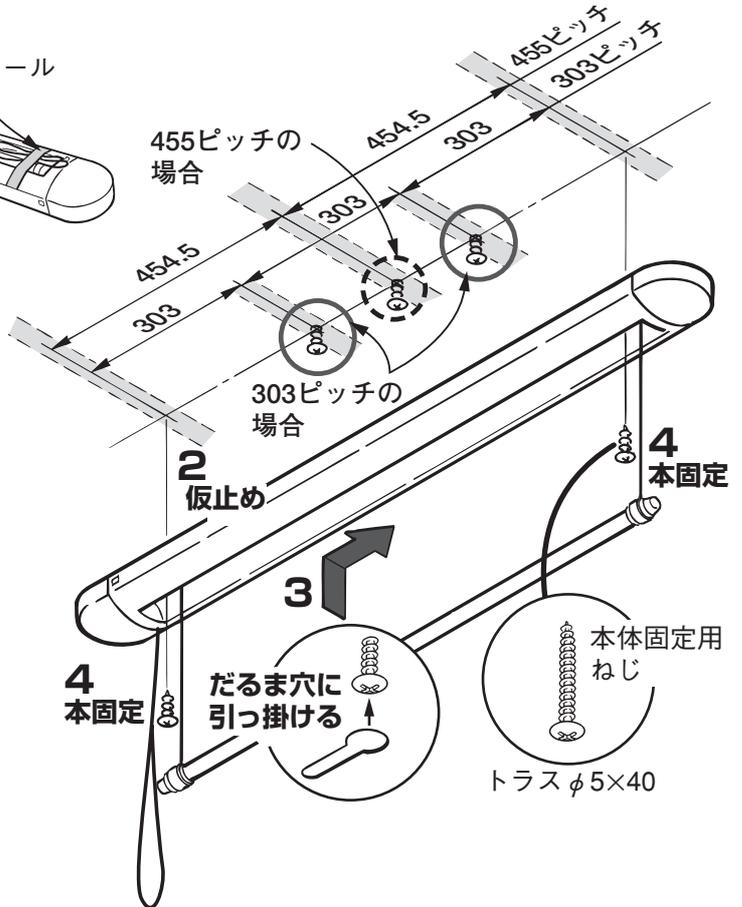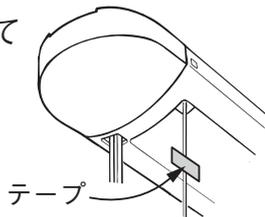

⚠ 注意




必ず守る

●本固定した後に昇降コードをとめているテープをはがす。守らないと、本体変形による破損の原因となります。

■竿の水平調整


商品の設置後、竿が水平でない場合は、以下の要領で調整してください。

1. 突起を押し、サイドカバーを外す。

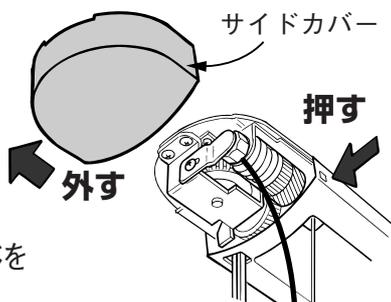


2. 金属プレートのねじをゆるめて下ろす。

3. パイプキャップを引く。

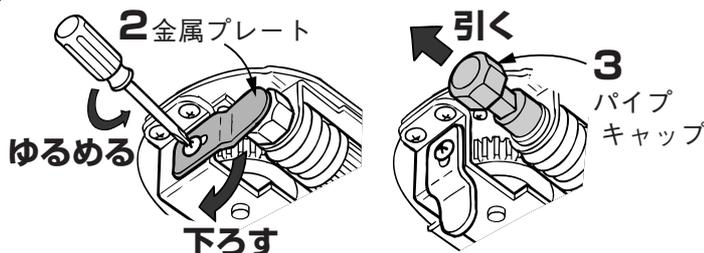

※元に戻す際は、外しかたと逆の手順で行ってください。

4. 操作コードを動かし調整する。
 (操作コード側だけが上下します。)

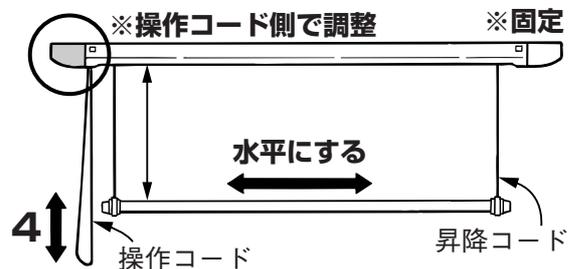

5. パイプキャップを元に戻す。
 (しっかり最後まで戻してください。)

6. 金属プレートを元に戻す。

7. サイドカバーを元に戻す。
 (カチッと音がするまで戻してください。)


■操作コードの引き上げ高さ調整

- 注意**
- この作業は工務店様にて行ってください
 - 商品を取り付ける前に調整してください。

本製品は天井高2400mmに取り付けるように設計しています。

天井高に応じて 操作コードの長さを調整してください。



1. 竿を固定しているシールを全てはがす。

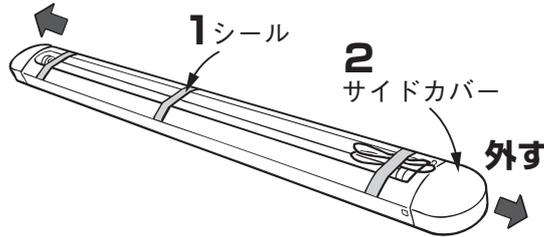

2. サイドカバーを外す。

3. 本体裏面のねじを外す。


4. 本体カバーを外す。

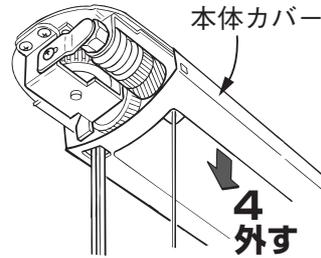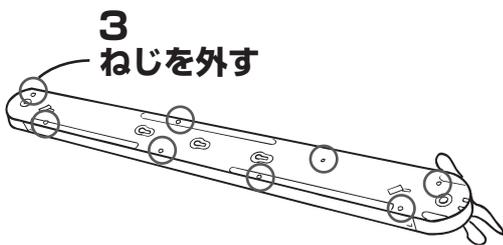

5. スライダー調整ねじを外し、お使いになる天井高の位置に合わせて、スライダー止め金具を移動させる。


6. スライダー調整ねじを取り付ける。

ねじとベースの固定

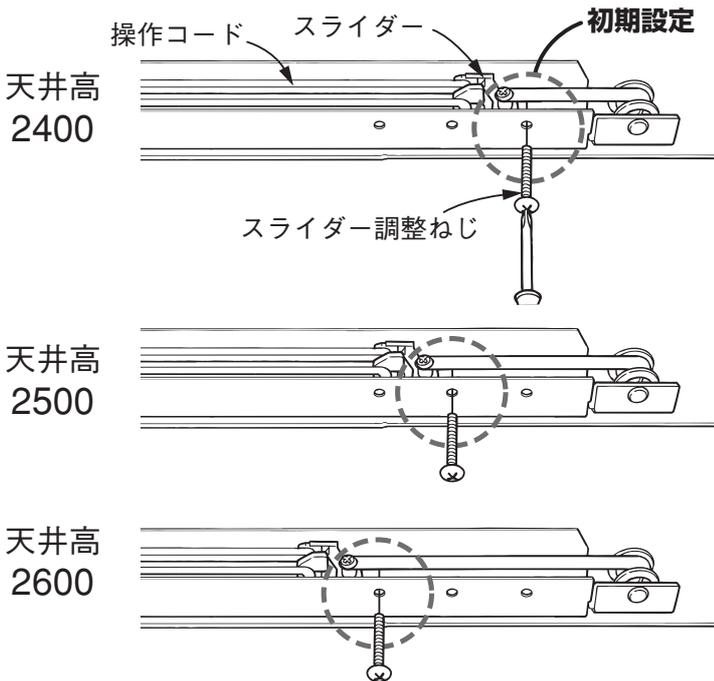

[操作コードの調整範囲]

下図の通り合計3パターンで調整が可能です。

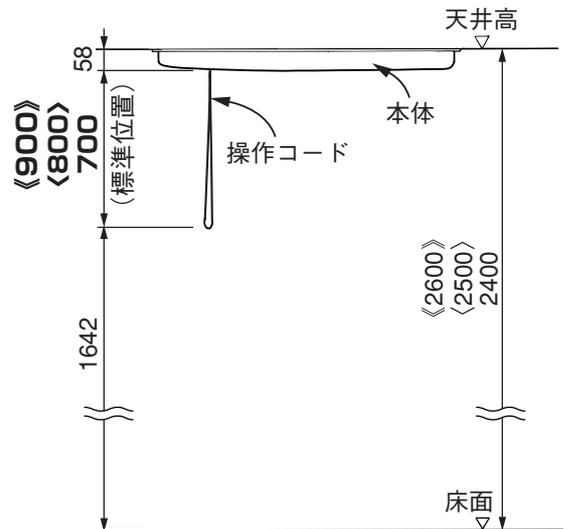

施工後の確認

チェック項目	チェック
本体が確実に取り付けられていますか？	
操作コードを引っ張ると、竿が昇降しますか？	
最上部で竿が本体に収納しますか？	